

Kristián Pilát – ProfiAirsoft  
8. května 454/16  
779 00, Olomouc  
Česká republika  
IČO: 09910310  
DIČ: CZ9810214260

**Kontakt:**

Telefon: +420 739 145 999  
Email: info@profiairsoft.cz



---

## NÁVOD PRO AIRSOFTOVÉ ZBRANĚ S ELEKTRICKÝM POHONEM AEG

### **Ze zákona č. 119/2002 Sb.:**

Zbraně kategorie D, do kterých se řadí tento výrobek nebo střelivo do těchto zbraní, může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet též právnická osoba. Dodržujte ustanovení zákona pro manipulaci se zbraní a související předpisy, především to, že zbraň je zakázáno viditelně nosit a užívat na místech volně přístupných veřejnosti nebo ji vydávat za ostrou. Nedodržením zákonných ustanovení, či zneužitím výrobku se vystavujete riziku postihu pro trestný čin, nebo se můžete stát obětí legální obranné akce včetně použití zbraně. Při exportu zbraně či použití v zahraničí se informujte o zákonných podmínkách pro držení a užívání v cílovém státu i tranzitních zemích.

### **Základní bezpečnostní ustanovení a jiné všeobecné informace:**

Před první manipulací se zbraní si pečlivě prostudujte návod k použití a seznamte se se záručními podmínkami. Předjete tak možnému poranění, nebo vzniku škod v důsledku neodborné manipulace. Vždy dbejte maximální opatrnosti, dodržujte ustanovení tohoto návodu a obecná bezpečnostní pravidla pro užívání zbraní. BB projektily nemají energii střelby z klasické vzduchovky, přesto mohou způsobit vážné poranění očí, bolestivé otlaky, uražení zubu nebo poškodit zasažené předměty. Zbraň používejte jen na bezpečných místech, nemiřte úmyslně ani v nepozornosti na lidi, zvířata a křehké předměty (sklo, světla, elektronika, atd.). Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky, jako jsou brýle, masky a další. Mějte na paměti, že vystřelené kuličky se mohou odrazit. Nemanipulujte se zbraní pod vlivem návykových a omamných látek. Zbraň ani střelivo nenechávejte bez dozoru, uschovejte je na bezpečném místě mimo dosah nepovolaných osob a dětí. Při přenášení zbraň vždy zajistěte, vyjměte zásobník a vložte do bezpečnostního obalu. Zbraň je dodávána v bezpečném obalu, který umožňuje její skladování i transport. Při případném předání zbraně další osobě předjte i tento návod k použití.

### **Obecné ustanovení pro údržbu a užívání:**

Zbraně pro airsoft jsou vyráběny především z plastu nebo křehkých kovových slitin, proto je nutné s nimi zacházet s opatrností. Nevhodným užíváním či používáním dětmi může docházet k rychlému opotřebení a poškození vnitřních i vnějších mechanismů zbraně a jejího příslušenství. Rozebírání, upravování a změny součástek zbraně či jiné zásahy do zbraně jsou přísně zakázány. Opravy musí vždy provádět autorizovaný servis. Upravování a manipulace se součástkami může vést ke zranění dotyčné osoby či třetích osob, dále také k nevratnému poškození zbraně. Používejte vždy pouze schválené příslušenství a střelivo. Nikdy nepoužívejte již použité, poškozené nebo znečištěné střelivo. Při promazávání zbraně je dovoleno používat pouze prodejcem schválené prostředky. Zakázáno je používat výrobků agresivních vůči gumovým, plastovým a slitinovým součástkám. Důležité pro správnou funkčnost zbraně je podstoupení pravidelných prohlídek zbraně v autorizovaném servise, především když zbraň projeví známky opotřebení či znečištění. Užívání poškozené zbraně je nebezpečné jak uživateli, tak i zbraní, na které může dojít k nevratnému poškození. Na druhotné závady vzniklé v důsledku provozního opotřebení a zanedbání údržby se nevztahuje záruka, bylo-li možné jejich vzniku zabránit včasnou opravou. Plynové airsoft zbraně pracují na principu uvolnění plynu ze zásobníku plynu či CO2 bombičky. Při manipulaci s plynem dbejte maximální opatrnosti. Plynový pohon s klesající teplotou ztrácí svůj účinek, při nízkých teplotách může zbraň zcela přestat střílet a může dojít k samovolnému uvolnění plynu ze zásobníku. Při rychlé střelbě dochází k podchlazování zbraně a může dojít k obdobnému efektu. Pozor také při použití v teplotách nad +30°C, hrozí nebezpečí nárůstu tlaku plynu.

**Výrobce ani prodejce nenesou právní zodpovědnost za škody a zranění vzniklá používáním či plynoucí z vlastnictví této zbraně, které jsou v rozporu s návodem k použití, nebo odporují platným právním normám v zemi užití.**

### **Základní popis zbraně:**



Mimo určité tvarové odlišnosti je převážná většina zbraní v ovládacích prvcích jednotná. Tento ilustrační náčrt slouží k pochopení používaných pojmů.

### **Baterie a nabíjení:**

Informace o baterii a nabíječe včetně návodu k nabíjení jsou u těchto produktů. Používejte vždy baterie příslušného typu, doporučených napětí a kapacit! Ujistěte se o použitém typu konektoru dříve, než koupíte další baterie. Před manipulací s baterií zbraň vždy zajistěte. Nikdy netiskněte spoušť či nemanipulujte s přepínačem režimu střelby, manipulujete-li s baterií! Baterie se do zbraně vkládají dle obrázků v cizojazyčném návodu. Má-li zbraň pevnou pažbu, dává se baterie zpravidla do ní, v opačném případě je baterie uložena v předpažbí, nad mechaboxem, či v jiném k tomuto uzpůsobeném prostoru. Postupujte opatrně v pořadí dle obrázků. Dejte pozor na správné připojení polaritu do konektoru.

### **Plnění a manipulace se zásobníkem:**

- Zbraň zajistěte.
- Stiskněte pojistku či páčku uvolnění zásobníku. Vysuňte zásobník opatrně ven ze šachty. Dejte pozor na samovolné vypadnutí na zem!

#### **Pro velkokapacitní zásobníky:**

- Otevřete prostor zásobníku a vsypte kuličky. Během plnění zásobník občas protřepte. Pod víčkem nechte volný prostor, zásobník nepřepĺňujte.
- Zavřete zásobník.
- Natáhněte podávací mechanismus ve směru šipky. Při natáčení občas zásobník protřepte. Kuličky musí šachtou volně vystoupat nahoru. Zasekne-li se zásobník, vysypte kuličky, protřepte a celý proces opakujte. Během střelby zásobník průběžně dotahujte vždy po cca 50 ranách. Příležitostně jej protřepte.
- Ukončete natahování zásobníku v okamžiku, kdy uslyšíte přecvakávání mechanismu. Dalším přetahováním může snadno dojít k přetržení pružiny či jinému poškození mechanismu (zvláště u nových zásobníků).
- Do zásobníků s elektrickým napínáním vložte příslušné baterie.

#### **Pro zásobníky s tlačnou pružinou:**

- Naplňte plničku kuličkami.
- Přiložte plničku nad otvor zásobníku. Tyčkou zatlačte kuličky dovnitř zásobníku.
- Postup můžete opakovat až do plné kapacity zásobníku.
- Po naplnění zásobník znovu do zbraně založte. Manipulujte se zásobníkem jemně, pro správné zasunutí musí dojít k zacvaknutí.


Po ukončení střelby zásobník vždy vyprázdněte a vysypte kuličky. Uvolněte i kuličky ze šachty odsunutím západky. Současně s uvolněním šachty se uvolní i pružina zásobníku.

### **Přepínač režimu střelby:**

Pro přepínání mezi jednotlivými režimy střelby (jednotlivé rány – dávka) a polohou zajištěno použijte přepínač režimu střelby, viz. „základní popis zbraně.“ Přepínač vždy posuňte do přesné polohy, manipulujte s ním opatrně a jeli stisknutá spoušť, s přepínačem střelby nemanipulujte!

### **Seřizování Hop-up:**

Je-li zbraň vybavena regulovatelným hop-up systémem je nutné jej seřídít vždy před zahájením střelby, nebo při každé změně váhy kuliček, či okolní teploty. Seříd'te hop-up systém vždy nejprve do polohy úplně vypnuté (směr normal) a pak postupně přidávejte hop-up dle letu vystřelené kuličky tak, aby byla její trajektorie rovná po co nejdelší dráhu letu. Začne-li se kulička zvedat, hop-up uberte. Stoupá-li kulička i při maximálně staženém hop-up, je nutné použít těžší kuličku. Naopak klesá-li kulička, je nutné hop-up přidat (směr hop-up). Klesá-li stále i při maximálním dotažení hopup, je nutné použít lehčí kuličku.

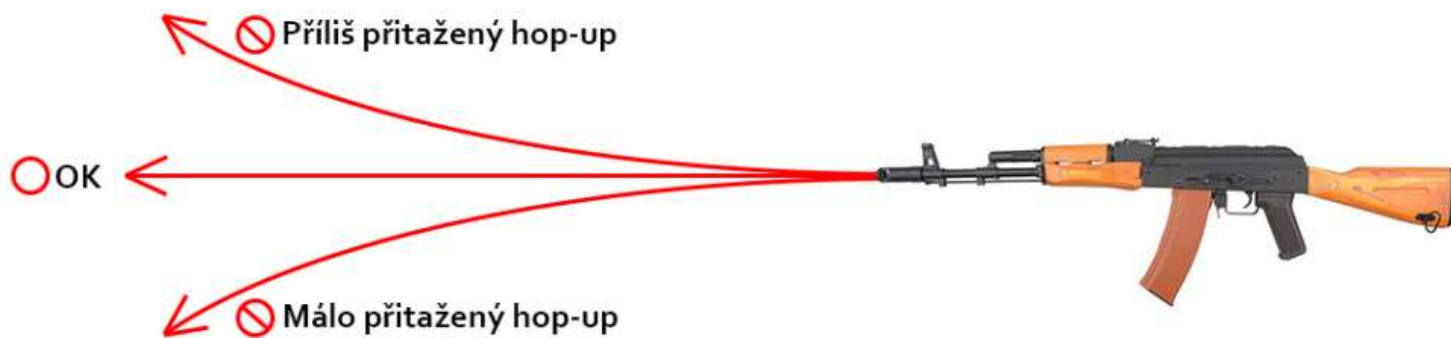

Pozor! Vlivem příliš dotaženého hop-up může dojít k ucpání hlavně a zničení hop-up gumičky!

### **Seřizování mířidel:**

Je-li zbraň vybavena seřiditelnými mířidly (hledí, muška), postupujte při jejich seřizování podle obrázků v cizojazyčném návodu. Používejte vhodné nástroje a přiměřenou sílu, aby nedošlo k jejich zničení.

## **Střelba:**

- Vždy používejte ochranné brýle!
- Do zbraně vložte baterii dle obrázků v cizojazyčném návodu.
- Zkontrolujte nastavení hop-up a mířidel.
- Nabijte zásobník postupem popsáným výše a vložte jej do zbraně.
- Zbraň odjistěte
- zvolte jednotlivé rány nebo dávku.
- Pevně uchopte tělo zbraně do ruky, nedržte zbraň za zásobník!
- Připravte se k výstřelu, přiložte ukazováček ruky držící tělo zbraně na spoušť a zamiřte na zvolený cíl. (Nemiřte na lidi, zvířata, ani křehké předměty!). Plynule stiskněte spoušť.
- Zbraň nepřetěžujte, prodloužíte tak její životnost.
- Nestřílejte naprázdno, může dojít k poškození zbraně. Nepoužívejte zbraň v teplotách pod +15°C!
- Po výměně zásobníku a občas v průběhu střelby může dojít k výstřelu naprázdno, toto není závadou zbraně!
- Po vystřelení zásobníku zůstává několik kuliček v šachtě, příp. vypadnou při uvolnění zásobníku, toto není závadou zbraně.
- Po ukončení střelby vždy zbraň znovu zajistěte!
- Před uložením zbraně vždy vybijte zásobník a výstřelem do bezpečného směru se přesvědčte, nezůstala-li kulička v hlavni! Zbraň vždy očistěte a osušte.
- Neužívejte zbraň v prašném, vlhkém a agresivním prostředí. Zabraňte ucpaní hlavně a vniknutí nečistot (zejména prachu a kamínků či písku) do zbraně a zásobníku. Znečištění či vlhkost zbraň poškozuje.

## **Příslušenství v balení:**

**Baterie, nabíječky, základní popruhy a brýle dodávané jako příslušenství zbraně jsou vnímány jako dárek, nevztahuje se na ně tudíž záruka a jejich kvalita nebývá na dostačující úrovni. Pro vlastní bezpečí a pro lepší ochranu zbraně doporučujeme zakoupit značkové příslušenství!**

## **Uživatelská údržba zbraně:**

- Po použití očistěte zbraň a zásobník na vnějších plochách suchým či vlhkým hadříkem (je-li znečištěna)
- K čištění hlavně užívejte přímo určené vyčistěcí s bavlnou či vatičkou, věnujte pozornost hop-up gumičce, aby nedošlo k jejímu poškození či znečištění. Po čištění hlavně vždy vyčistěte přebytečný olej.
- Na promazání a čištění zbraně lze použít výhradně silikonový olej doporučený prodejcem. Nikdy nepoužívejte přípravky agresivní ke gumě, plastům či slitinám (např. oleje na zbraň, WD 40, Balistol, atd.)
- Opravy zbraně i po skončení záruky svěřte vždy odbornému servisu.
- Servisu vždy předkládejte zbraň úplnou, v originálním balení a s podrobným popisem závady, včetně popisu jejího vzniku.
- V případě reklamace záruční závady je nutné předložit daňový doklad.

## **Záruční a reklamační podmínky:**

Záruka na výrobek je poskytována ve smyslu platných zákonů po dobu 24 měsíců ode dne prodeje. Záruka se vztahuje výhradně na výrobní vady výrobku, které se projeví při jeho užívání v souladu s návodem k použití a platnými zákony a dodržováním ustanovení řádné uživatelské údržby a reklamačních podmínek.

## **Reklamační nároky se nevztahují zejména na:**

- běžné provozní opotřebení vnějších a vnitřních ploch zbraně, třecích ploch a dílů mechanismů, rámu, pístu, válce, natahování, spoušťového mechanismu, pojistky, hop-up gumičky, těsnění a na vady následně způsobené jejich provozním opotřebením.
- závady a poškození způsobené neodbornou či nešetrnou obsluhou, manipulací či uložením zbraně, zejména vzniklé užíváním v rozporu s návodem k použití či běžnými zvyklostmi, nebo závady způsobené na výrobku dětmi.
- mechanicky poškozené zbraně a jejich součástky vyjma prokazatelných a podstatných výrobních vad materiálu a poškození způsobených při výrobě včetně následných vad těmito závadami způsobených.
- zbraně a jejich díly poškozené lomem, pokud není v ploše lomu patrný podstatný vliv materiálové vady, zejména pak křehké lomy vzniklé v důsledku užívání zbraní při teplotách pod +15°C.
- zbraně ucpané nevhodným druhem střeliva či cizími předměty a tím způsobené následné vady, nebo zbraně, v nichž byl užíván dovozcem neschválený druh střeliva.
- zbraně ucpané či poškozené nesprávným nastavením hop-up systému.
- zbraně poškozené vniknutím nečistot (prachu, písku, tekutin aj.)
- zbraně neúplné, rozmontované, upravené, nebo modifikované zákazníkem či neautorizovaným servisem včetně úprav vnějších ploch, vnitřních dílů, pružiny, kontaktů atd.
- zbraně, u nichž závadu způsobilo, nebo se na jejím vzniku mohlo podílet nevhodné, či dovozcem neschválené příslušenství.
- zbraně poškozené vlivem použití nesprávných maziv, nedostatečně mazané, či poškozené přemazáním.
- veškeré závady vzniklé při používání zbraní při teplotách pod +15°C
- závady vzniklé nevhodným druhem akumulátoru či jeho nevhodným zapojením.
- zbraně používané bez pojistky, byla-li jí zbraň vybavena, prasklé pojistky.
- zbraně nevhodně či nedostatečně udržované a servisované.

Bude-li servisem nalezena vada, na kterou se nevztahuje záruka, nebo shledáno porušení záručních podmínek, hradí veškeré náklady spojené s opravou výrobku zákazník. Podmínkou uplatnění reklamace je předložení dokladu o zakoupení zbraně. Zbraň k reklamaci předávejte kompletní v originálním balení, které je uzpůsobeno pro její bezpečný transport. Předáte-li zbraň k reklamaci bez tohoto obalu, neručíme za její případné poškození během dopravy a uložení. K reklamované zbrani přiložte průvodní dopis s popisem závady.